

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA**Topax® 66**

Detergente disinfettante alcalino clorattivo schiumogeno per l'industria alimentare.

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione n°20012 del Ministero della Salute.

Proprietà

- Ottima rimozione di sporco grasso e proteico
- Comprovata azione disinfettante

Caratteristiche chimico – fisiche

Aspetto:	liquido giallo pallido
Solubilità:	a 20°C miscibile in acqua in ogni rapporto
Peso specifico:	ca. 1,13 g/cm ³ (a 20°C)
Stabilità allo stoccaggio:	da 0°C a +40°C
Valore pH 100%:	13,5 (a 20°C)
Punto di infiammabilità:	>100°C
Contenuto in P:	0,10%
Contenuto in N:	0,17%
COD:	89-109 mg O ₂ /g prodotto
Schiumosità:	schiumogeno
<u>Compatibilità con i materiali:</u>	P3-topax 66 è adatto per superfici in acciaio inox, qualità minima AISI 304), materiali sintetici (HD-PE, PP, PVC rigido) e ceramica.

Applicazione

Modalità d'uso:

1. Risciacquare con acqua per allontanare i residui più grossolani
2. Trattare a schiuma la superficie da pulire con una soluzione al 2-5% di **P3-topax 66** tramite impianti a bassa pressione con relativa attrezzatura. Tempo di contatto 10 - 20 minuti.
3. Risciacquare accuratamente con acqua a 40-60°C fino a reazione neutra.

I parametri sono da considerarsi indicativi; temperatura, concentrazione e tempo di lavaggio dipendono dal tipo e grado di sporco.

Microbiologia

Metodo	Ceppo	Conc. (%)	T (°C)	Tempo di contatto (min)	Condizioni	Riduzione (log)
EN1276	<i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	1	20	5	Sporco	>5
EN1276	<i>S. aureus</i>	1.5	20	5	Sporco	>5
EN1276	<i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	2	10	15	Sporco	>5
EN1276	<i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	1	10	30	Sporco	>5
EN1650	<i>C. albicans</i>	2	20	5	Sporco	>4
EN1650	<i>C. albicans</i>	1	20	15	Sporco	>4
EN1650	<i>C. albicans</i>	1	20	15	Sporco	>4
EN1650	<i>C. albicans</i>	2	20	5	Sporco	>4
EN1650	<i>C. albicans</i>	3	10	5	Sporco	>4
EN1650	<i>C. albicans</i>	2	10	15	Sporco	>4
EN13697	<i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	2	20	30	Sporco	>4
EN13697	<i>S. aureus</i>	2	20	15	Sporco	>4
EN13697	<i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	2	20	15	Sporco	>3
EN13697	<i>C. albicans</i>	2	20	15	Sporco	>3


Monitoraggio

- **Determinazione della concentrazione per titolazione**

Campione: 100 ml di soluzione di utilizzo
Titolante: HCl 1 N
Indicatore: fenolftaleina
Fattore di titolazione: 0,86
Calcolo: ml di HCl consumati x 0,86 = % di **P3-topax 66**

NB: aggiungere una punta di spatola di Na-tiosolfato in polvere prima dell'indicatore

- **Determinazione della concentrazione per conducibilità**

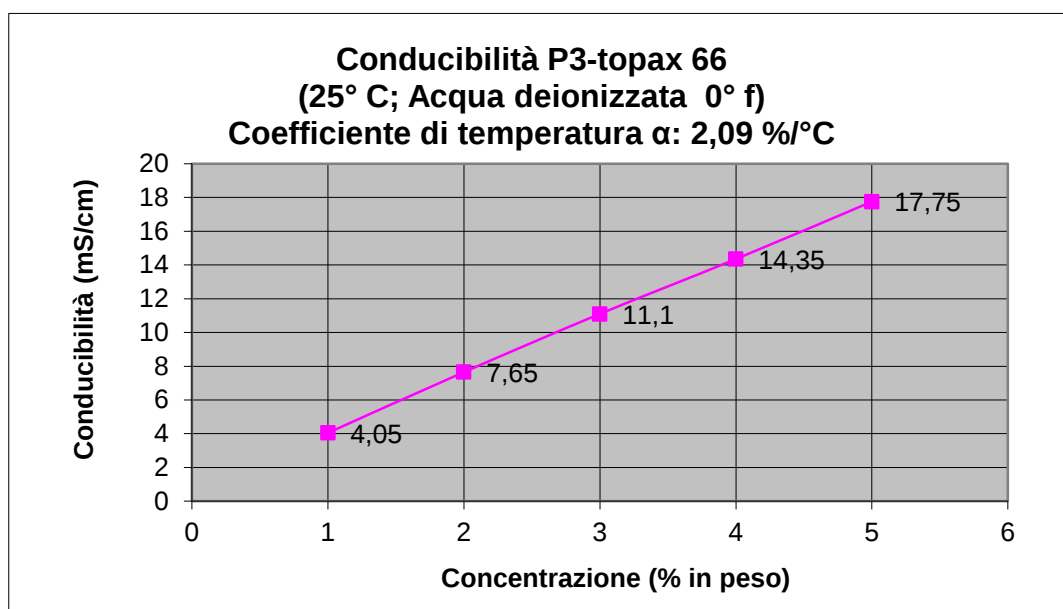

- **Sistema di applicazione**

Consigliamo il nostro sistema a schiuma **HYBRID**, a media-bassa pressione.

P3-topax 66 può essere utilizzato anche con tutti gli altri apparecchi a schiuma ad alta pressione.

Le indicazioni qui riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. Se Vi trovate in condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, o del metodo di lavoro o dei problemi di pulizia, Vi preghiamo di consultarci; il nostro servizio tecnico Vi consiglierà e collaborerà con Voi.

29/06/2017