

ECOLAB®

P3-Alcodes

Disinfettante a base alcolica, senza risciacquo, per la disinfezione delle superfici e l'eliminazione dei più comuni microrganismi. (PMC n° 20029)

Prestazioni

- ▶ Rapida eliminazione dei più comuni microrganismi (batteri, funghi, lieviti)
- ▶ Ideale per le superfici non trattabili con acqua
- ▶ Ottima capacità bagnante delle superfici

Efficacia


- ▶ Senza risciacquo
- ▶ Azione rapida

Sicurezza


- ▶ Certificato EN 1276 EN 1650 fungicida e EN 13697 battericida fungicida
- ▶ Compatibile con tutte le superfici resistenti all'alcool




Istruzioni per l'uso

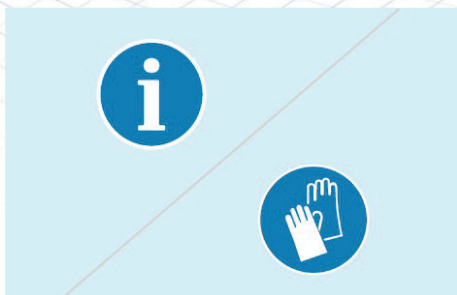

1. Consultare il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sull'utilizzo.

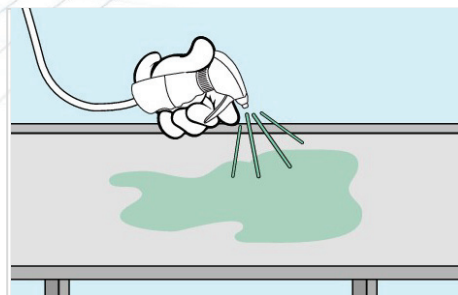

2. Spruzzare il prodotto concentrato da una distanza di 30 cm per pulire/disinfettare le superfici.

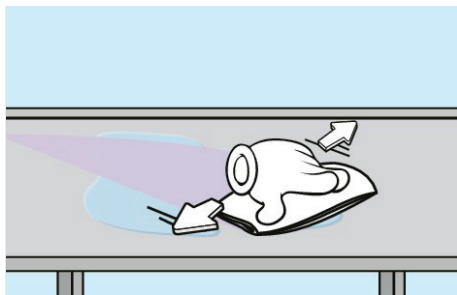

3. Per la pulizia e/o disinfezione delle superfici: Coprire tutte le superfici con la soluzione pronta all'uso. Pulire con un panno e strofinare in base alle necessità. Lasciare agire il prodotto per il tempo necessario, in base alle proprie esigenze di disinfezione.



4. Lasciare asciugare le superfici all'aria o rimuovere con un panno pulito il liquido rimanente. Non è necessario sciacquare con acqua.

Istruzioni speciali

- ▲ P3-Alcodes, applicato nelle condizioni d'uso riportate, è compatibile con tutte le superfici resistenti all'alcool.

Informazioni di sicurezza

- ▲ Solo per uso professionale.
- ▲ Non miscelare con altri prodotti.
- ▲ Smaltire l'imballaggio solo se è vuoto e chiuso.
- ▲ Usare i biocidi in modo sicuro. Prima dell'utilizzo, leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. 100 g di liquido contengono: 77 g di etanolo.

Efficacia

Normative	Tempo di contatto
EN 1276	2,5 min.
EN 1650	2,5 min.
EN 1650 fungicida	5 min.
EN 13697 battericida	5 min.
EN 13697 anti fermentativo	5 min.
EN 13697 fungicida	5 min.

Condizioni di stoccaggio

- ▲ Conservare a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, esclusivamente nel contenitore originale chiuso.

Tipo di confezione

Articolo n°	Materiale	Tipo di confezione
2000060	P3-Alcodes	4 x 5 L

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522